



SOLAR

INSTRUKCJA OBSŁUGI  
USER'S MANUAL  
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



[www.verdi.co](http://www.verdi.co)







***Szanowni klienci,***

Dziękujemy za wybranie produktu VERDI. Nasze wyroby projektujemy z myślą o ich bezpieczeństwie i funkcjonalności. Niniejsza instrukcja obsługi pomoże Państwu wykorzystać wszystkie walory naszego produktu oraz przedstawi niezbędne informacje dotyczące okresowej konserwacji.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z jej treścią, stosowanie się do jej zaleceń oraz zachowanie na przyszłość.

***Z poważaniem, VERDI***

***Dear Clients,***

We would like to thank you for choosing VERDI product. Our products are manufactured thinking of the safety and functionality. This manual shall help you to use all benefits of our Product and present you all necessary information concerning periodically maintenance.

Please read this content very carefully and comply with its recommendations as well as keep for future.

***Yours faithfully, VERDI***

***Уважаемые Клиенты,***







Благодарим за выбор изделия VERDI. Наши изделия разрабатываем, учитывая их безопасность и функциональность. Настоящее руководство по эксплуатации поможет Вам использовать все достоинства нашего изделия, а также предоставит необходимую информацию на тему временной консервации.




Просим точно ознакомиться с его содержанием, соблюдать его положения а также сохранить его.

***С уважением, VERDI***





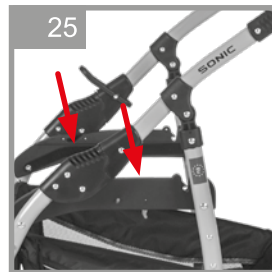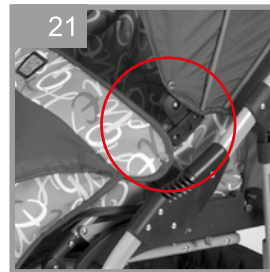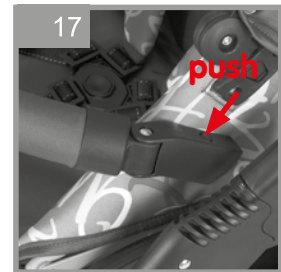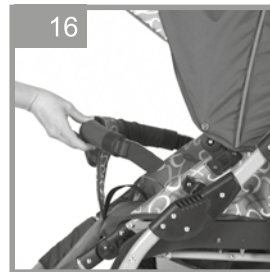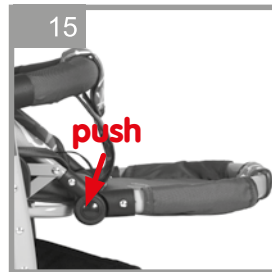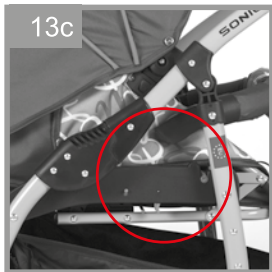

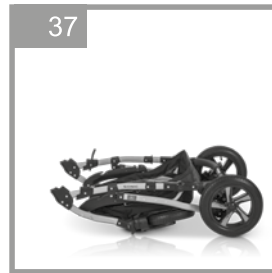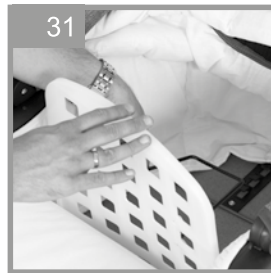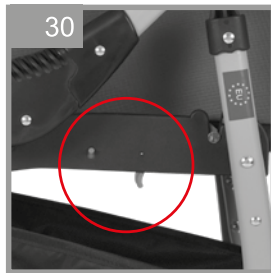



**PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO UŻYTKOWANIA  
PRODUKTU PRZECZYTAJ INSTRUKCJĘ  
I ZACHOWAJ JĄ NA PÓŹNIEJ.**

1. **OSTRZEŻENIE:** Pozostawienie dziecka bez opieki może grozić niebezpieczeństwem.
2. **OSTRZEŻENIE:** Używać szelek, gdy dziecko zacznie samodzielnie siadać.
3. **OSTRZEŻENIE:** Nie stosować dodatkowego materacka w wyrobie.
4. **OSTRZEŻENIE:** Przed rozpoczęciem użytkowania wózka upewnij się, że mechanizmy składania zostały zablokowane.
5. **OSTRZEŻENIE:** Zawsze używać paska korbowego w połączeniu z paskiem biodrowym.
6. **OSTRZEŻENIE:** Każde obciążenie zawieszane na prowadnicy wózka narusza jego stabilność.
7. **OSTRZEŻENIE:** Produkt nie jest przeznaczony do jazdy na rolkach ani do biegania.
8. **OSTRZEŻENIE:** Wózek służy do przemieszczania tylko jednego dziecka.
9. **OSTRZEŻENIE:** Wózek przeznaczony jest dla dzieci w wieku 0 – 36 miesięcy i do masy 15kg.
10. **OSTRZEŻENIE:** Nie pozostawiać wózka z dzieckiem na powierzchni pochyłej, nawet jeśli hamulec został zablokowany.
11. **OSTRZEŻENIE:** Nie używać wózka, jeśli jakikolwiek jego element został uszkodzony.
12. **OSTRZEŻENIE:** Podczas czynności składania i rozkładania wózka, należy upewnić się, że dziecko

znajduje się w bezpiecznej odległości.

13. **OSTRZEŻENIE:** Dokonując regulacji należy upewnić się, że części ruchome produktu nie stykają się z częściami ciała dziecka.
14. **OSTRZEŻENIE:** Zawsze należy blokować hamulec podczas postoju.
15. **OSTRZEŻENIE:** Maksymalne obciążenie koszyka wynosi 3kg.
16. **OSTRZEŻENIE:** Maksymalne obciążenie torby wynosi 2kg.
17. **OSTRZEŻENIE:** Każda torba lub inne obciążenie zawieszane na prowadnicy wózka wpływa na jego stabilność.
18. **OSTRZEŻENIE:** W produkcji powinny być zastosowane wyłącznie oryginalne części, zatwierdzone przez producenta.
19. **OSTRZEŻENIE:** Wjeżdżając pod krawężnik lub inny stopień należy podnieść przednie zawieszenie.
20. **OSTRZEŻENIE:** Nie zjeżdżać wózkiem po schodach.
21. **OSTRZEŻENIE:** Wózek należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
22. **OSTRZEŻENIE:** Nie stosować dodatkowego materacka w gondoli grubszego niż 10 cm.
23. **OSTRZEŻENIE:** Maksymalne dopuszczalne ciśnienie powietrza w oponach wynosi 0,8 bar (niezależnie od oznaczeń na oponach). Wyższe ciśnienie może spowodować uszkodzenie felgi.

Wózek wymaga okresowej konserwacji. Ze względu na jego przeznaczenie (użytkowanie na zewnątrz przy różnych warunkach atmosferycznych i na różnych nawierzchniach) zwrócić uwagę na poniższych warunkach konserwacji jest czynnikiem niezbędnym do jego prawidłowego funkcjonowania.

1. Metalowe elementy można czyścić wilgotną szmatką z użyciem delikatnego detergentu. Po czyszczeniu należy wytrzeć produkt do sucha aby zapobiec korozji.
2. Tapicerkę można czyścić wilgotną szmatką z użyciem delikatnego środka piorącego. Po czyszczeniu produkt należy wysuszyć wieszając tapicerkę w miejscu, gdzie nie jest narażona na długotrwałe działanie promieni słonecznych lub pozostawić rozłożony w miejscu, gdzie jest dobra wentylacja.
3. Nie należy prac elementów tapicerki w pralce, wirować mechanicznie ani długotrwałe namaczać ze względu na zastosowanie elementów konstrukcyjnych (uszywnienia, wzmacnienia, wypełnienia).
4. Nie należy używać wybielacza. Używać wolno jedynie delikatnych detergentów.
5. Jeśli produkt uległ zmożeniu, należy wytrzeć

metalowe elementy do sucha i pozostawić rozłożony do całkowitego wyschnięcia w miejscu o dobrej wentylacji.

6. Nie należy narażać produktu na długotrwałe działanie promieni słonecznych, ponieważ tapicerka oraz plastikowe elementy mogą ulec odbarwieniu lub uszkodzeniu.
7. Części ruchome należy okresowo konserwować używając szybko odprowadzających środków czyszczących-smarujących typu WD-40.
8. Należy regularnie sprawdzać ustawienie pasów bezpieczeństwa i innych elementów posiadających możliwość regulacji.
9. Należy regularnie czyścić koła, hamulce i elementy zawieszania z piasku, soli i innych zabrudzeń. Nie należy używać smaru w miejscach, do których może dostać się piach.
10. Unikać kontaktu ze słoną wodą (woda morską, morską brzoza, sól drogowa), aby uniknąć korozji.
11. Dopuszczalny przedział temperatur użytkowania wózka: od -20 do +35 °C.

## WARUNKI GWARANCJI

1. „VERDI” udziela gwarancji na zakupiony przez Państwa produkt na okres 12 miesięcy od daty zakupu.
2. Reklamacje należy zgłaszać w punkcie sprzedaży, w którym produkt został zakupiony.
3. Warunkiem niezbędnym do rozpatrzenia reklamacji jest przedstawienie prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej, która znajduje się na końcu tej instrukcji obsługi, wraz z dowodem zakupu.
4. Wady fizyczne produktu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w terminie 14 dni od daty dostarczenia produktu za pośrednictwem sprzedawcy do siedziby „VERDI”.
5. Napraw dokonuje „VERDI” lub jednostka usługowa, o której informuje sprzedawca.
6. Gwarancja nie obejmuje:
  - Uszkodzeń powstałych z winy użytkownika,
  - Uszkodzeń powstałych w wyniku niestosowania się do zaleceń, ostrzeżeń i ograniczeń znajdujących się w instrukcji obsługi oraz na elementach produktu,
  - Elementów eksploatacyjnych naturalnie zużywających się w trakcie eksploatacji takich jak: opony, łańcuchy, biezniki kół, materiały stosowane na uchwytych, struktura i kolor tkanin i tworzyw narażonych na tarcie, tuleje w kołach, nadruki,
  - Uszkodzeń powstałych w wyniku niestosowania się do warunków konserwacji np.: korozji, zmiany koloru tapicerki lub elementów plastikowych w wyniku

- długotrwałego działania promieni słonecznych, uszkodzeń elementów plastikowych lub tapicerki w wyniku długotrwałego działania promieni słonecznych lub zbyt wysokich temperatur, luzów, odgłosów takich jak skrzypienie/piszczenie, uszkodzeń mechanizmów w wyniku zabrudzeń,
- Uszkodzeń powstałych w wyniku napraw dokonywanych przez osoby nieupoważnione,
- Odchylenia się od pionu pojedynczych kół pod wpływem obciążenia (jest to normalna cecha tego typu konstrukcji),
- Uszkodzeń i zabrudzeń powstałych w wyniku nieprawidłowego spakowania produktu na czas przesyłki kurierskiej (w przypadku zakupu wysyłkowego). Produkt należy spakować w oryginalny karton lub zamiennik dopasowany do gabarytów produktu tak, aby nie było zbędnego luzu i aby żaden element nie wystawał ani nie wybrzuszał kartonu.
7. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy w serwisie „VERDI”.
8. Sposób naprawy ustala udzielająca gwarancji.
9. Reklamowany produkt należy przekazać w stanie czystym.
10. Gwarancja obejmuje terytorium Unii Europejskiej.
11. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, ani nie zawieszają uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.



## INSTRUKCJA OBSŁUGI

### ROZKŁADANIE WÓZKA

Aby rozłożyć wózek, połóż go płasko na ziemi (rys. 1), pociągnij energicznie rączkę do góry, aż do zablokowania się mechanizmu składania (rys. 2, 3).

UWAGA! Upewnij się, że wózek jest prawidłowo rozłożony przed rozpoczęciem użytkowania.

### MONTAŻ I DEMONTAŻ TYLNYCH KÓŁ

Aby zdemontować tylne koła, wciśnij przycisk znajdujący się w centralnej części koła (rys. 4) i zdejmij koła z osi (rys. 5). Aby je ponownie zamontować, wciśnij przycisk i wsuń koła na osi, aż do momentu zablokowania.

UWAGA! Upewnij się, że wszystkie koła są prawidłowo zamontowane, przed rozpoczęciem użytkowania.

### MONTAŻ I DEMONTAŻ PRZEDNICH KÓŁ OBROTOWYCH

Aby zamontować przednie koła, wciśnij ich osie w zakończenia przednich nóg, aż do charakterystycznego „kliknięcia” (rys. 6). Aby koła zdemontować, wciśnij przycisk, znajdujący się w górnej części mechanizmu obrotowego (rys. 7) i wysuń osi koła. Przednie koła są obrotowe z możliwością blokady do jazdy prosto. Aby koła zablokować, przesunij w dół plastikową dźwignię w przedniej części mechanizmu obrotowego (rys. 8).

### REGULACJA WYSOKOŚCI RĄCZKI

Wózek posiada regulację wysokości rączki. Aby dokonać regulacji, wciśnij okrągłe przyciski, znajdujące się po obu stronach rączki w górnej części, a następnie ustaw właściwą wysokość (rys. 9).

### HAMULEC POSTOJOWY

Wózek wyposażony jest w hamulec postojowy tylny. Aby zablokować hamulec, wciśnij jego stopkę (rys. 10). W celu odblokowania, unieś stopkę.

UWAGA! Przed rozpoczęciem jazdy, upewnij się, że hamulec jest odblokowany.

UWAGA! Zawsze blokuj hamulec bezpieczeństwa, gdy pozostawiasz wózek na nachylonej powierzchni.

UWAGA! Hamulec nie służy do zwalniania. Należy go zablokować po całkowitym zatrzymaniu wózka.

UWAGA! Wózek nie jest odpowiedni do biegania.

### MONTAŻ I DEMONTAŻ GONDOLI

Aby zamontować gondolę, dociśnij ją do stelaża wózka, tak aby metalowe wypustki po stronach gondoli znalazły się w zaczepach na stelażu wózka. Zablokowanie nastąpi automatycznie (rys. 11a, 11b). Aby gondolę zdemontować wciśnij czerwone przyciski na wszystkich 4 zaczepach w kierunku środka wózka (rys. 12), a następnie podnieś gondolę do góry.

UWAGA! Przed rozpoczęciem użytkowania wózka upewnij się, że gondola jest prawidłowo zamontowana. Sprawdź, czy metalowe

wypustki zablokowane są w zaczepach po obu stronach wózka.

### MONTAŻ I DEMONTAŻ SIEDZISKA

Siedzisko montujemy i demontujemy tak samo jak gondolę (patrz *MONTAŻ I DEMONTAŻ GONDOLI*) (rys. 13a, 13b, 13c).

Siedzisko może być montowane zarówno przodem jak i tyłem do kierunku jazdy (rys. 14).

UWAGA! Upewnij się, że siedzisko jest prawidłowo zamontowane przed rozpoczęciem użytkowania. Sprawdź, czy metalowe wypustki zablokowane są w zaczepach po obu stronach wózka.

### REGULACJA PODNÓŻKA

Wózek posiada regulowany podnóżek. Aby go ustawić we właściwej pozycji, wciśnij przyciski po obu jego stronach (rys. 15).

### MONTAŻ, DEMONTAŻ ORAZ REGULACJA BARIERKI

Siedzisko wyposażone jest w barierkę bezpieczeństwa. Aby ją zamontować wsuń plastikowe wypustki w otwory w podłokietnikach (rys. 16). Aby ją zdemontować, wciśnij przyciski znajdujące się po obu stronach na plastikowych wypustkach i pociągnij do góry (rys. 17). Barierka posiada regulację położenia. Aby ustawić ją w żądanej pozycji wystarczy przesunąć ją we właściwą stronę.

UWAGA! Zawsze używaj siedziska z barierką bezpieczeństwa.

### PASY BEZPIECZEŃSTWA

Siedzisko wyposażone jest w 5-punktowe pasy bezpieczeństwa (rys. 18). Należy ich używać od momentu, gdy dziecko zaczyna samodzielnie siadać. Rozepnij pasy, wypinając widełki z centralnej klamry, usadź dziecko, wyreguluj długość pasków, tak aby przylegały do ciała dziecka, ale go nie uciskały, a następnie wepnij widełki wszystkich pasków do centralnej klamry.

UWAGA! Zawsze używaj pasów bezpieczeństwa, jeśli dziecko potrafi samodzielnie siadać.

### REGULACJA OPARCIA

Siedzisko posiada 4-stopniową regulację kąta oparcia. Aby oparcie opuścić, podciągnij plastikową dźwignię w tylnej części oparcia (rys. 19), a następnie ustaw właściwą pozycję. Aby unieść oparcie, wystarczy pchnąć je ku górze, aż do osiągnięcia właściwej pozycji. Zablokowanie nastąpi automatycznie (rys. 20).

### POKROWIEC

Wózek jest wyposażony w pokrowiec na nogi, który można stosować zarówno do wersji głębokiej, jak i spacerowej. Pokrowiec zakładamy od strony nóg dziecka, i przypinamy go do budki za pomocą nap (rys. 21).

### TORBA

Wózek posiada funkcjonalną torbę. Montujemy ją na rączce wózka w przeznaczonym do tego miejscu powyżej regulacji wysokości rączki (rys. 22).

### MOSKITIERA

Wózek posiada praktyczną moskitierę. Aby ją zamontować, podłóż

jeden koniec pod podnóżek lub tył gondoli, a drugi naciągnij na budkę (rys. 23). Moskitiera nadaje się zarówno do wersji głębokiej jak i spacerowej.

### FOLIA PRZECIWDZESZCZOWA

Wózek posiada folię przeciwdeszczową z wywietrznikiem na wysokości twarzy dziecka. Aby ją zamontować, podłóż z jeden koniec pod podnóżek lub tył gondoli, a drugi naciągnij na budkę (rys. 24). Folia nadaje się zarówno do wersji głębokiej jak i spacerowej.

### MONTAŻ I DEMONTAŻ FOTELIKA SAMOCHODOWEGO Z ADAPTEREM

Aby zamontować fotelik samochodowy grupy 0+ na stelaż wózka, należy w pierwszej kolejności zamontować adapter.

Adapter montujemy i demontujemy tak samo jak gondolę (patrz *MONTAŻ I DEMONTAŻ GONDOLI*) (rys. 25, 30).

Następnie wepnij zaczepy fotelika w adapter (rys. 26, 27).

UWAGA! Upewnij się, że adapter i fotelik są prawidłowo zamontowane przed rozpoczęciem użytkowania.

Fotelik posiada regulację uchwytu do przenoszenia. Aby ustawić uchwyt w żądanej pozycji, wciśnij czerwone przyciski po obu stronach uchwytu (rys. 28).

Aby zdemontować fotelik, pociągnij za dźwignię po obu stronach fotelika (rys. 29).

### REGULACJA ZAGŁÓWKA W GONDOLI

Gondola posiada regulację zagłówek. Aby ustawić go w żądanej pozycji, odchył materacy i ustaw wspornik we właściwym położeniu (rys. 31, 32).

### FUNKCJA BUJANIA GONDOLI

Gondola posiada funkcję bujania. Na spodzie gondoli zamontowane są bieguny z nóżkami stabilizującymi. Bujanie jest możliwe, jeśli nogi są złożone (rys. 33). Jeśli nogi są rozłożone, gondola jest ustabilizowana (rys. 34).

### SKŁADANIE WÓZKA

Aby złożyć stelaż wózka, ustaw się za wózkiem od strony rączki, podciągnij plastikowe dźwignie po obu stronach rączki (rys. 35), i pchnij rączkę w dół, aż do całkowitego złożenia stelaża (rys. 36, 37).



**BEFORE USE READ CAREFULLY  
THIS MANUAL AND KEEP IT FOR FUTURE.**

- 1. WARNING:** Leaving the baby without care may cause a danger
- 2. WARNING:** Use the braces when the baby begins to sit at his own.
- 3. WARNING:** Do not use an additional mattress in the product.
- 4. WARNING:** Before use be sure that the assembling mechanisms are blocked.
- 5. WARNING:** Always use the crotch belt together with the hip belt.
- 6. WARNING:** Every load handing on the handle affects its stability.
- 7. WARNING:** This product is not designated to go rollerblades or to run.
- 8. WARNING:** This stroller is indented to bear only one baby.
- 9. WARNING:** This stroller is designated for the babies up to 0-36 months and weight 15 kg
- 10. WARNING:** Do not leave the stroller with a baby on the slope, even if the brake is locked.
- 11. WARNING:** Do not use the stroller, if any component is damaged.
- 12. WARNING:** During the assembling and disassembling the stroller, be sure that the baby is at the safe distance.
- 13. WARNING:** Making any adjustments, make sure that the movable parts are not close to the baby's body.
- 14. WARNING:** Always lock the brake when stops.
- 15. WARNING:** Maximum load of basket is 3 kg.
- 16. WARNING:** Maximum load of bag is 2 kg.
- 17. WARNING:** Every bag or other load handing on the handle affects its stability.
- 18. WARNING:** Only the original parts, confirmed by the producer should be used in this product.
- 19. WARNING:** Driving on the pavement or any other step the front axle should be lifted.
- 20. WARNING:** Do not drive the stroller through the stairs.
- 21. WARNING:** The stroller should be kept away from babies.
- 22. WARNING:** Do not use an additional mattress thicker than 10cm in the carrycot.
- 23. WARNING:** Maximum permissible tyre pressure is 0.8 bar (regardless of the markings on the tyres). Higher pressure may cause damage to the rims.

The stroller requires periodic maintenance. On account of its designated use (outdoor use in all atmospheric conditions and over different surfaces), observing the following maintenance guidelines is necessary for its correct functioning.

- 1.** Metal elements may be cleaned using a damp cloth with mild detergent. Once cleaned wipe dry to prevent corrosion.
- 2.** The upholstery may be cleaned using a damp cloth with mild washing agent. Once cleaned, the upholstery should be dried by hanging in a place not exposed to prolonged sunlight or leave spread out in a well ventilated place.
- 3.** Do not wash upholstery in a washing machine, do not tumble dry or soak for long periods due to the structural elements used (stiffeners, reinforcements, filling).
- 4.** Do not use bleach. Use mild detergents only.
- 5.** If product becomes wet, wipe dry metal

elements and leave unfolded until completely dry in a well ventilated place.

- 6.** Do not expose the product to sunlight for prolonged periods as the upholstery and plastic elements may become discoloured or damaged.
- 7.** Moving parts should be periodically treated with fast evaporating cleaning and lubricating agents such as WD-40.
- 8.** Safety belts and other adjustable elements should be checked regularly.
- 9.** Sand, salt and other contaminants should be removed from wheels, breaks and suspension regularly. Do not use lubricant in places exposed to sand ingress.
- 10.** Avoid contact with salt water (seawater, sea breeze, road salt) in order to prevent corrosion.
- 11.** Stroller functional temperature range: from -20 to +35 °C.

## WARRANTY CONDITIONS

- 1.** „VERDI“ grants a warranty for the product you purchased for a period of 12 months from the purchase date.
- 2.** All complaints should be reported to the seller of the product.
- 3.** In order for a complaint to be processed a correctly completed warranty card found at the back of these instructions together with proof of purchase have to be presented.
- 4.** The product's physical defects which come to light during the warranty period shall be remedied free of charge within 14 days of the product being delivered via the seller to „VERDI“
- 5.** All repairs shall be performed by „VERDI“ or a service point as advised by the seller.
- 6.** The warranty does not cover:
  - Damage occurred for reasons attributable to the user,
  - Damage occurred as a result of failure to observe recommendations, warnings and restrictions found in the user manual and on product elements,
  - Consumables subject to natural wear and tear during normal usage such as: tyres, inner tubes, tread, materials used on handles, structure and colour of fabrics and materials subject to friction, sleeves in wheels, axels, prints,
  - Damage occurred as a result of failure to observe

- maintenance guidelines such as: corrosion, changed upholstery or plastic elements colour as a result of prolonged exposure to sunlight, damage to plastic elements of upholstery as a result of prolonged exposure to sunlight or excessive temperatures, excessive play, squeaking / creaking noises, damage to mechanism due to contamination,
- Damage occurred due to repairs being carried out by unauthorised persons,
  - Single wheels being pushed into a vertical position as a result of loading (this is normal),
  - Damage and soiling occurred due to the product being incorrectly packaged for shipment by courier (for internet purchases),
- 7.** The warranty period shall be extended by the repair time at „VERDI“
  - 8.** The repair method shall be determined by the guarantor,
  - 9.** The product subject to a complaint should be provided clean,
  - 10.** The warranty is valid within the European Union,
  - 11.** The consumer goods warranty does not exclude or suspend the purchaser's rights stemming from goods non-compliance with the agreement.

# OPERATION MANUAL

## UNFOLDING THE PRAM

To unfold the pram, put it flat on the ground (Fig. 1), and pull vividly the handle up until the folding mechanism is locked (Fig. 2, 3).

NOTE! Before starting to use the pram, make sure that it has been correctly unfolded.

## ASSEMBLING AND DISASSEMBLING THE REAR WHEELS

To disassemble the rear wheels, press down the button in the central part of the wheel (Fig. 4) and remove the wheels from the axle (Fig. 5). To assemble them again, press the button down and slide the wheels onto the axle till they get locked.

NOTE! Before starting to use the pram, make sure that all the wheels have been assembled correctly.

## ASSEMBLING AND DISASSEMBLING THE FRONT SWIVELLING WHEELS

In order to assemble the front wheels, force their axles in the ends of the front legs, until you hear a characteristic "click" (Fig. 6). In order to disassemble the wheels press down the button at the upper part of the swivelling mechanism (Fig. 7) and slide the wheel axle in.

The swivelling front wheels may be locked for going straight. In order to lock the wheels, move down the plastic lever in the front part of the swivelling mechanism (Fig. 8).

## HANDLE HEIGHT ADJUSTMENT

It is possible to adjust the pram handle height. To perform the adjustment, press down the round buttons on both sides of the handle at the upper part, and then adjust the right height (Fig. 9).

## PARKING BRAKE

The pram is equipped with a rear parking brake. To engage the brake, press its lever down (Fig. 10). In order to disengage it, lift the lever.

NOTE! Before starting to push the pram, make sure that the brake has been disengaged.

NOTE! Always engage the safety brake, when you leave the pram on an inclined surface.

NOTE! The brake is not designed for slowing down. It should be engaged after the pram has been stopped completely.

NOTE! The pram is not designed for running.

## ASSEMBLING AND DISASSEMBLING THE BASSINET

In order to assemble the bassinet, press it to the pram frame so that the metal insets on both sides of the bassinet are in the catches of the pram frame. It will get locked automatically (Fig. 11a, 11b). In order to disassemble the bassinet press down the red buttons on all 4 catches in the direction of the pram centre (Fig. 12), and then

lift the bassinet.

NOTE! Before starting to use the pram make sure that the bassinet has been assembled correctly. Check, if the metal insets are locked in the catches on both sides of the pram.

## ASSEMBLING AND DISASSEMBLING THE SEAT

The seat should be assembled and disassembled the same way as for the bassinet (see ASSEMBLING AND DISASSEMBLING THE BASSINET Fig. 13a, 13b, 13c).

The seat may be assembled with its front and back facing the movement direction (Fig. 14).

NOTE! Before starting to use the pram make sure that the seat has been assembled correctly. Check, if the metal insets are locked on both sides of the pram.

## ADJUSTING THE FOOTREST

The pram is equipped with an adjustable footrest. To move it to the right position, press down the buttons on its both sides (Fig. 15).

## ASSEMBLING, DISASSEMBLING AND ADJUSTING THE FRONT BAR

The seat is equipped with a safety front bar. To assemble it, slide the plastic insets into the holes in the armrests (Fig. 16). To dismantle it, press down the buttons located on both sides on the plastic insets and pull it up (Fig. 17). Position of the front bar may be adjusted.

To place it in the required position, it is enough to move it to the required side.

NOTE! Always use the seat equipped with the safety front bar.

## RESTRAINT SYSTEM

The seat is equipped with a 5-point restraint system (Fig. 18). It should be used from the moment a baby starts to sit by itself. Unfasten the belts, by releasing the forks from the central buckle, seat the baby, adjust the length of the belts so that they fit closely to the baby's body, without oppressing it, and then fasten the forks of all the belts to the central buckle.

NOTE! Always use the restraint system, if the baby can sit by itself.

## ADJUSTING THE BACKREST

The seat is equipped with a four-step adjustment of the backrest angle. To lower the backrest, pull up the plastic lever in the rear part of the backrest (Fig. 19), and then set the correct position. To lift the backrest, it is enough to push it upwards until the correct position is achieved. It will get locked automatically (Fig. 20).

## COVER

The pram is equipped with a leg cover which may be used both for the deep and stroller version. The cover is to be put on from the side of the baby's legs and then fastened to the canopy with snap fasteners (Fig. 21).

## BAG

The pram is provided with a handy bag. It is attached to the pram handle in the place intended for this purpose above the handle height adjustment unit (Fig. 22).

## MOSQUITO-NET

The pram is provided with a handy mosquito-net. To assemble it, put one end under the footrest or under the bassinet rear, and pull the other end onto the canopy (Fig. 23). The mosquito-net is suitable both for the deep and stroller version.

## RAIN FOIL

The pram is provided with a rain foil equipped with an air hole at the baby's face height. To assemble it, put one end under the footrest or under the bassinet rear, and pull the other end onto the canopy (Fig. 24). The foil is suitable both for the deep and stroller version.

## MOUNTING AND DISMOUNTING THE CAR SEAT WITH AN ADAPTER

In order to mount a 0+ group child car seat on the pram frame, the adapter should be mounted first.

The adapter is mounted and dismounted in the same manner as the bassinet (see ASSEMBLING AND DISASSEMBLING THE BASSINET ) (Fig. 25, 30).

Next, latch the car seat detents onto the adapter (Fig. 26, 27).

CAUTION! Ensure that the adapter and the seat are properly mounted before use.

The seat has an adjustable handle designed for carrying. Press the red buttons located on either side of the handle in order to set the required handle position (Fig. 28).

In order to dismantle the seat, pull the levers located on either side of the seat (Fig. 29).

## BASSINET HEADREST ADJUSTMENT

The bassinet is equipped with headrest adjustment functionality. In order to set the required headrest position, pull the mattress and place the bracket in the proper position (Fig. 31, 32).

## BASSINET ROCKING FUNCTIONALITY

The bassinet is equipped with rocking functionality. Rockers with stabilising legs are mounted to the base of the bassinet. Rocking is possible only when the stabilising legs are folded (Fig. 33). If the legs are unfolded, the bassinet is stable (Fig. 34).

## FOLDING THE PRAM

To fold the pram frame, stand behind the pram from the handle side, pull up the plastic levers on both sides of the handle (Fig. 35), and push the handle down until the frame folds completely (Fig. 36, 37).



**ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ ПРОЧИТАЙТЕ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО И СОХРАНИТЕ ЕГО.**

- 1. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Оставление ребенка без надзора может угрожать опасности.
- 2. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Использовать подтяжки, когда ребенок начнет самостоятельно сидеть.
- 3. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Не применять в изделии дополнительный матрас.
- 4. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Перед началом эксплуатации коляски убедитесь, что механизмы складывания заблокированы.
- 5. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Всегда использовать промежный пояс вместе с бедренными.
- 6. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Каждая нагрузка, привешенная на проводке коляски, нарушает ее стабильность.
- 7. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Изделие не предназначено для катания на роляках и бега.
- 8. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Коляска служит для перевозки только одного ребенка.
- 9. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Коляска предназначена для детей в возрасте 0-36 месяцев и весом до 15 кг.
- 10. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Не оставлять коляски с ребенком на уклонной поверхности, даже если заблокирован тормоз.
- 11. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Не пользоваться коляской, если какой-либо элемент поврежден.
- 12. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** При складывании и раскладывании коляски следует убедиться в том, что ребенок находится на безопасном расстоянии.
- 13. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Производку регулировку, следует убедиться, что подвижные элементы не касаются тела ребенка.
- 14. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Всегда нужно блокировать стояночный тормоз.
- 15. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Максимальная нагрузка корзины составляет 3 кг.
- 16. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Максимальная нагрузка сумки составляет 2 кг.
- 17. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Каждая сумка или другая нагрузка, привешенные на проводке коляски, влияют на ее стабильность.
- 18. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** В изделии должны применяться исключительно оригинальные, утвержденные производителем, части.
- 19. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Въезжая на бордюр или другой ступень, следует приподнести переднюю часть коляски.
- 20. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Не съезжать коляской по лестнице.
- 21. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Коляску следует хранить в месте недоступным для детей.
- 22. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!** Не применять дополнительного груза в корзине толще, чем 10 см.
- 23. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!** Максимальное допустимое давление воздуха в покрышках составляет 0,8 бар (независимо от обозначений на покрышках). Вышее давление может вызвать повреждение обода колеса.

## КОНСЕРВАЦИЯ

- Коляска требует периодического проведения технического осмотра. В связи с его назначением (пользование снаружи при разных атмосферных условиях и на разных дорожных покрытиях), соблюдение нижеприведенных правил технического осмотра является необходимым фактором для его правильного функционирования.
1. Металлические элементы можно чистить влажной тряпочкой с использованием мягкого detergента. После очистки следует вытереть изделие насухо, чтобы предотвратить возникновение коррозии.
  2. Обивку можно очищать влажной тряпочкой с использованием деликатного моющего средства. После очистки продукт следует высушить, подвешивая обивку в месте, которое не поддается длительному воздействию солнечных лучей, или оставить разложенным в месте, где имеется хорошая вентиляция.
  3. Не следует стирать элементы обивки в стиральной машине, крутить механическим способом, ни выполнять долговременное намачивание в связи с применением конструктивных элементов (придание жесткости, подкрепление, наполнение).
  4. Не следует применять отбеливатели. Можно применять только мягкие deterгенты.
  5. Если продукт подвернулся смачиванию, следует вытереть металлические элементы насухо и оставить разложенным до полного высыхания на месте с хорошей вентиляцией.
  6. Не следует подвергать продукт длительному воздействию солнечных лучей, поскольку обивка и пластмассовые элементы могут подвернуться обесцвечиванию или повреждению.
  7. Следует периодически проводить технический осмотр подвижных частей, применяя быстро испаряющиеся средства типа WD-40, производящие чистку и смазку.
  8. Следует систематически проверять установку ремней безопасности и других элементов, которые имеют возможность регулировки.
  9. Следует регулярно очищать колеса, тормоз и элементы, на которые попали песок, соль и другие загрязнения. Не следует применять масло в тех местах, на которые может попасть песок.
  10. Избегать контакта с соленой водой (морская вода, морской бриз, дорожная соль), чтобы не допустить возникновения коррозии.
  11. Допустимый диапазон температур пользования коляски: от -20°C до +35°C.

## УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. „VERDI“ предоставляет гарантию на закупленный продукт на период 12 месяцев от даты покупки.
2. Рекламацию следует предъявлять в пункте продажи, в котором был закуплен продукт.
3. Необходимым условием для рассмотрения рекламации является представление правильно заполненной гарантийной карточки, которая находится в конце этой инструкции по обслуживанию, вместе с удостоверением покупки.
4. Физические дефекты продукта, обнаруженные в период гарантии, будут ликвидированы бесплатно в срок 14 дней от даты доставки продукта при посредничестве продавца по местонахождению „VERDI“.
5. Ремонты выполняет фирма „VERDI“ или пункт бытового обслуживания, о котором информирует продавец.
6. Гарантия не распространяется на:
  - Повреждения, которые возникли по вине потребителя;
  - Повреждения, которые возникли в результате невыполнения рекомендаций, предостережений и ограничений, которые находятся в инструкции по обслуживанию, а также на элементах продукта;
  - Повреждения эксплуатационных элементов, естественно изнашивающихся в процессе эксплуатации, таких как: покрываки, камеры, протекторы колес, материалы, которые применяются на ручках, структура, цвет тканей и материалов, которые поддаются трению, втулки в колесах, оси, надриски;
- Повреждения, которые возникли в результате несоблюдения правил технического осмотра, например: коррозия, изменение цвета обивки или пластмассовых элементов в результате длительного действия солнечных лучей, повреждения пластмассовых элементов или обивки в результате длительного действия солнечных лучей или очень высоких температур, зоры, отзвук, такие как скрипение/пищание, повреждения механизмов в результате загрязнения;
- Повреждения, возникшие в результате ремонтов, которые выполнялись не уполномоченными лицами;
- Отклонения от вертикали отдельных колес под воздействием нагрузки (это нормальное свойство конструкции такого типа);
- Повреждения и загрязнения, которые возникли в результате неправильной упаковки продукта на время курьерской пересылки (в случае рассылочной закупки).
7. Период гарантии продлевается на время выполнения ремонта на пункте сервисного обслуживания „VERDI“.
8. Способ ремонта определяет учреждение, которое предоставляет гарантию.
9. Продукт, на который предъявляется рекламация, следует передавать в чистом состоянии.
10. Гарантия распространяется на территорию России.
11. Гарантия на проданный потребительский товар не исключает, ни не приостанавливает действия полномочий покупателя, возникающих вследствие некондиционности товара.

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## РАСКЛАДЫВАНИЕ КОЛЯСКИ

Для того чтобы разложить коляску, положите ее плоско на землю (рис.1), энергично потяните ручку вверх до момента блокировки механизма складывания (рис.2, 3).

**ВНИМАНИЕ!** Перед началом эксплуатации убедитесь в том, что коляска правильно разложена.

## МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ ЗАДНИХ КОЛЕС

Для того чтобы снять задние колеса, нажмите кнопку, находящуюся в центральной части колеса (рис. 4) и снимите колеса с оси (рис.5). Для повторного монтажа колеса нажмите кнопку и вставьте колеса на ось до момента блокировки. **ВНИМАНИЕ!** Перед началом эксплуатации убедитесь в том, что все колеса установлены правильно.

## МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС

Для того чтобы установить передние колеса, вставьте их оси в окончания передних ног до момента получения характерного звука «клик» (рис.6). Для того чтобы снять колеса, нажмите кнопку, находящуюся в верхней части поворотного механизма (рис.7) и высуните ось колеса.

Передние колеса являются поворотными с возможностью их блокировки при передвижении вперед. Для того чтобы заблокировать колеса, передвиньте вниз пластиковый рычаг, находящийся в передней части поворотного механизма (рис.8).

## РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЫСОТЫ РУЧКИ

Коляска оснащена функцией регулирования высоты ручки. Для того чтобы отрегулировать ручку, нажмите круглые кнопки, находящиеся по обеим сторонам ручки в верхней ее части, затем установите желаемое положение (рис. 9).

## СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ

Коляска оснащена задним стояночным тормозом. Для того чтобы заблокировать тормоз, нажмите его ножку (рис. 10). Для того чтобы снять блокаду тормоза, поднимите ножку.

**ВНИМАНИЕ!** Перед передвижением убедитесь в том, что тормоз отблокирован.

**ВНИМАНИЕ!** Если Вы оставляете коляску на наклонной поверхности, ее следует всегда ставить на тормоз.

**ВНИМАНИЕ!** Тормоз не предназначен для торможения во время передвижения. Его следует заблокировать после полной остановки коляски.

**ВНИМАНИЕ!** Коляска не предназначена для бегания.

## МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ ЛЮЛЬКИ

Для того чтобы установить люльку, дожмите ее до стеллажа коляски таким способом, чтобы металлические шипы по бокам люльки находились в защелках на стеллаже коляски. Люлька блокируется автоматически (рис.11а, 11б). Чтобы снять люльку, нажмите красные кнопки на всех 4 защелках в направлении середины коляски (рис. 12), затем поднимите люльку вверх.

**ВНИМАНИЕ!** Перед началом эксплуатации убедитесь в том, что люлька установлена правильно. Проверьте, находятся ли

заблокированные металлические шипы в защелках по обеим сторонам коляски.

## МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ СИДЕНИЯ

Сидение устанавливаем и снимаем так же, как и люльку (смотри МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ ЛЮЛЬКИ)(рис. 13а, 13б, 13с).

Сидение можно установить как в направлении езды, так и наоборот (рис. 14).

**ВНИМАНИЕ!** Перед началом эксплуатации убедитесь в том, что сидение установлено правильно. Проверьте, находятся ли заблокированные металлические шипы в защелках по обеим сторонам коляски.

## РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОДНОЖКИ

Коляска оснащена регулируемой подножкой. Для того чтобы установить ее в данном положении, нажмите кнопки, находящиеся по обеим ее сторонам (рис.15).

## УСТАНОВКА, ДЕМОНТАЖ И РЕГУЛИРОВКА БАРЬЕРА

Сидение оснащено барьером безопасности. Для того чтобы установить его, вставьте пластиковые шипы в отверстия в подлокотниках (рис. 16). Чтобы снять барьер, нажмите кнопки, находящиеся по обеим сторонам на пластиковых шипах и потяните вверх (рис. 17). Барьер оснащен регулировкой положения. Чтобы отрегулировать данное положение, необходимо передвинуть его в соответствующую сторону. Внимание! Всегда пользуйся сидением вместе с барьером безопасности.

## РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ

Сидение оснащено 5-точечными ремнями безопасности (рис. 18). Их следует использовать с момента, когда ребенок начинает самостоятельно садиться. Расстегните ремни, вынимая застежки из центральной пряжки, посадите ребенка, отрегулируйте длину ремней таким образом, чтобы они прилегли к телу ребенка, не сжимая его, затем вставьте застежки всех ремней в центральную пряжку.

**ВНИМАНИЕ!** Всегда пользуйтесь ремнями безопасности, если ребенок умеет сидеть самостоятельно.

## РЕГУЛИРОВАНИЕ СПИНКИ

Сидение имеет 4-точечную регулировку угла наклона спинки. Для того чтобы опустить спинку подтяните пластиковый рычаг, находящийся в задней части спинки (рис. 19), затем установите желаемое положение. Для того чтобы поднять спинку необходимо толкнуть ее вверх до момента фиксации желаемого положения. Спинка блокируется автоматически (рис.20).

## ЧЕХОЛ

Коляска имеет чехол для ножек, который можно установить как для глубокой, так и для прогулочной версии. Чехол пристегиваем со стороны ножек ребенка и прикрепляем к капюшону при помощи защелок (рис. 21).

## СУМКА

Коляска имеет функциональную сумку. Она устанавливается на ручке коляски на предназначенном для этого месте выше регулировки высоты ручки (рис. 22).

## МОСКИТНАЯ СЕТКА

Коляска оснащена практичной москитной сеткой. Для того чтобы пристегнуть сетку, подложите один ее конец под подножку или заднюю часть люльки, второй натяните на капюшон (рис. 23). Москитная сетка подходит как для глубокой, так и для прогулочной версии.

## ДОЖДЕВИК

Коляска имеет дождевик с вентиляционным отверстием на уровне лица ребенка. Для того чтобы пристегнуть дождевик, подложите один его конец под подножку или под заднюю часть люльки и натяните второй конец на капюшон (рис. 24). Дождевик подходит как для глубокой, так и для прогулочной версии.

## МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ ДЕТСКОГО АВТОКРЕСЛА С АДАПТЕРОМ

Для того чтобы установить автомобильное кресло группы 0+ на стеллаж коляски, следует в первую очередь установить адаптер. Адаптер монтируется и демонтируется аналогично, как корзинка (смотрите МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ КОРЗИНКИ) (рис. 25, 30).

Затем втолкнуть зацепки автокресла в адаптер (рис. 26, 27).

**ВНИМАНИЕ!** Убедитесь в том, что перед началом пользования были правильно смонтированы адаптер и автокресло.

Автокресло имеет регулировку рукоятки для переноса. Чтобы установить рукоятку в необходимой позиции, следует нажать красные кнопки с обеих сторон рукоятки (рис. 28).

Для того чтобы демонтировать автокресло, следует потянуть за рычаги с обеих сторон автокресла (рис. 29).

## РЕГУЛЯЦИЯ ПОДГОЛОВНИКА В КОРЗИНКЕ

Корзинка имеет регулировку подголовника. Чтобы установить его в необходимой позиции, следует отклонить вкладыш-матрасик и установить кронштейн в соответствующем положении (рис. 31,32).

## ФУНКЦИЯ КАЧАНИЯ КОРЗИНКИ

Корзинка имеет функцию качания. Внизу корзинки смонтированы качалки со стабилизирующими ножками. Качание возможно только тогда, когда ножки сложены (рис. 33). Если ножки разложены, корзинка будет стабилизирована (рис. 34).

## СКЛАДЫВАНИЕ КОЛЯСКИ

Для того чтобы сложить стеллаж коляски, станьте за коляской со стороны ручки, потяните пластиковые рычаги, находящиеся по обеим сторонам ручки (рис. 35), затем толкните ручку вниз до полного складывания стеллажа (рис. 36, 37).

## KARTA GWARANCYJNA / GUARANTEE SHEET / ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Lp	Data rozpoczęcia naprawy/ Date of beginning the repair/ Дата начала ремонта	Zakres naprawy/ Scope of repair/ Объем ремонта	Data przedłużenia gwarancji/ Date of warranty extension/ Дата продления гарантийного срока	Data i podpis/ Date and signature/ Дата и подпись
1				
2				
3				
4				

\_\_\_\_\_

Data sprzedaży/ Date of sale/ Дата продажи

\_\_\_\_\_

Pieczętka sklepu/ Shop's stamp/ М.П. магазина

\_\_\_\_\_

Podpis sprzedającego/ Signature of the purchaser/  
Подпись покупателя





[www.verdi.co](http://www.verdi.co)